LCD BacPac™

MANUAL DO USUÁRIO + INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Para determinar se é necessário atualizar o firmware, siga os seguintes passos:

- Com a câmera completamente carregada, conecte o LCD BacPac™ à câmera e ligue a mesma (consulte as intruções de conexão na Página 66). Se a tela de LCD se ligar, você já possui o firmware mais recente, então você não precisa atualizá-lo.
- Se a LCD BacPac não se ligar, você terá, então, que fazer o download e instalar o firmware mais recente para a sua câmera no site: **gopro.com/firmware.**

RECURSOS DO LCD BACPAC

1. Conecta-se perfeitamente à parte traseira das câmeras HD HERO.
2. A tela de LCD permite um fácil controle visual da câmera e de suas configurações.
3. Você pode fazer o avanço (FF) e o retrocesso (RW) de fotos e de vídeo.
4. Caixa acústica integrada para som.

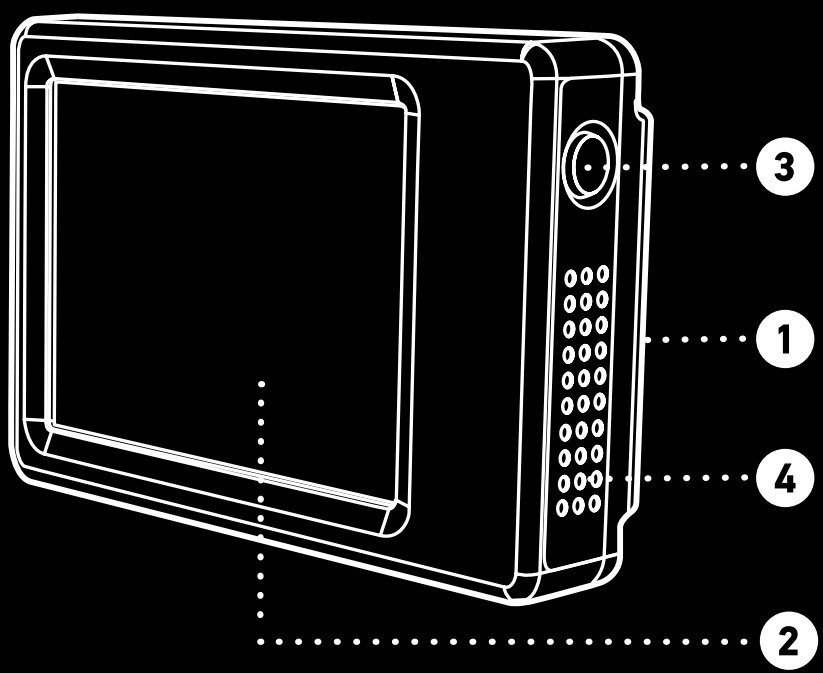

COMO CONECTAR A SUA TELA DE LCD À HD HERO

COMO CONECTAR A TELA DE LCD À HD HERO

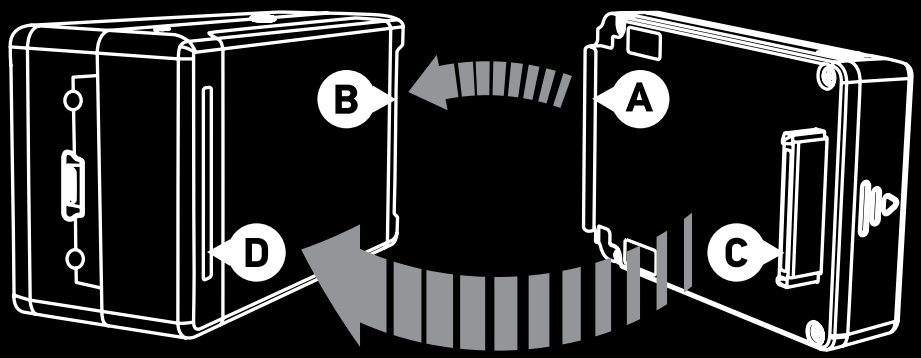

1. Enfie a extremidade envergada do BacPac (A) na fenda do lado direito da câmera (B).

2. Empurre o conector (C) do BacPac na porta de barramento HERO (D) na parte de trás da câmera.

COMO REMOVER A LCD BACPAC DA HD HERO

1. Puxe para trás a parte esquerda do BacPac marcada com uma flecha para desconectar da porta de barramento HERO.

2. Deslize a extremidade envergada do BacPac (A) para fora da fenda da câmera (B).

COMO TROCAR AS PORTAS DA CAIXA

Para firmar o conjunto de HD HERO e LCD BacPac dentro da caixa, você vai precisar trocar a porta traseira padrão por uma das outras portas traseiras estendidas que vieram incluídas. A LCD BacPac vem com um total de 4 portas: 2 à prova d'água (modelos padrão + para uso no pulso) e 2 não à prova d'água (modelos padrão e para uso no pulso). As portas esqueleto oferecem melhor qualidade de áudio e de esfriamento da câmera quando o recurso de proteção contra água não for necessário.

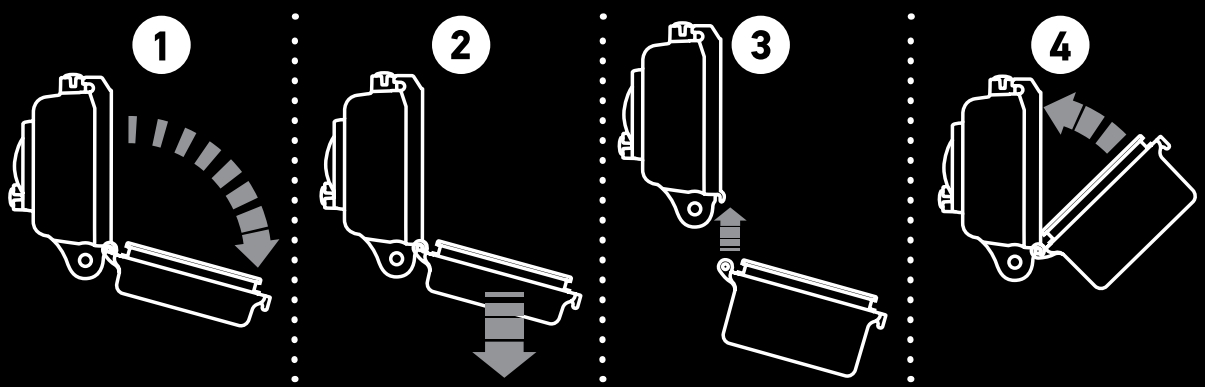

1. Abra a porta traseira da caixa de modo que esteja pendendo para baixo.
2. Puxe a porta traseira para baixo até que se desprenda da articulação.
3. Alinhe a porta traseira substituta com a abertura da articulação.
4. Empurre a porta traseira para cima até que se encaixe no lugar.

COMO USAR A LCD BACPAC

A configuração padrão da câmera mantém a tela de LCD ligada a toda hora enquanto a câmera estiver ligada. Abaixo se encontram opções de desligamento da LCD.

OPÇÕES DO MENU DE CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA - LCO E LCF

Consulte a parte sobre “Atualização de Firmware” na Página 64 para assegurar que a sua câmera tenha a atualização de firmware necessária para a sua tela de LCD. Se esse for o caso, prossiga para os Passos 1 & 2 abaixo:

1. **LCO** (padrão): LCD ON (ligada). Esta configuração mantém a tela de LCD ligada a toda hora enquanto a câmera estiver ligada. A LCD irá se desligar somente se a câmera for desligada ou se você apertar rapidamente o botão lateral de LCD.

2. **LCF:** LCD OFF (desligada). Esta configuração automaticamente desliga a tela de LCD 60 segundos após o último aperto do botão da câmera. A câmera permanece ligada, apenas a LCD se desliga. Se estiver gravando, a gravação irá continuar sem interrupções enquanto a tela estiver desligada. O aperto rápido de qualquer botão irá ligar a tela de LCD de novo.

COMO LIGAR/DESLIGAR A TELA DE LCD

1. No modo de visualização, aperte o botão de LCD rapidamente para ligar e desligar a tela.

COMO AJUSTAR O BRILHO DA TELA DE LCD

1. Aperte e mantenha apertado o botão de LCD por 2 segundos para entrar no menu de LCD.
2. Aperte o botão de ligação/modo duas vezes para destacar o botão do menu de 'BRILHO'.
3. Aperte o botão de abertura repetidamente para ajustar o brilho.

COMO FAZER O PLAYBACK DE FOTOS

1. Aperte e mantenha apertado o botão de LCD por 2 segundos para entrar no menu de LCD.
2. Aperte o botão de ligação/modo uma vez para destacar a opção de menu 'FOTO'.
3. Aperte o botão de abertura e a primeira foto gravada irá aparecer automaticamente na tela.
4. Aperte o botão de ligação/modo para chegar à próxima foto. Mantenha apertado o botão de ligação/modo para avançar rapidamente (FF) pelas fotos.
5. Aperte o botão de abertura para voltar à foto anterior. Mantenha o botão de abertura apertado para retroceder rapidamente (RW) pelas fotos.

COMO FAZER O PLAYBACK DE VÍDEOS

1. Aperte e mantenha apertado o botão de LCD para entrar no menu de LCD.

2. 'VÍDEO' já deve aparecer destacado.

3. Aperte o botão de abertura e o primeiro vídeo gravado irá começar a passar (playback) automaticamente.

4. Durante o playback do vídeo, aperte e mantenha apertado o botão de ligação/modo para avançar o playback do vídeo. Ao desapertar o mesmo botão o playback volta ao normal.

5. Durante o playback do vídeo, aperte e mantenha apertado o botão de abertura para retroceder o playback de vídeo. Ao desapertar o mesmo botão o playback volta ao normal.

COMO AJUSTAR O VOLUME DA CAIXA ACÚSTICA

1. Durante o playback de vídeo, aperte rapidamente o botão de LCD repetidamente o quanto necessário para ajustar o volume da caixa acústica.

COMO SAIR DO MODO DE PLAYBACK DE VIDEO OU FOTO

1. Aperte e mantenha apertado o botão de LCD por 2 segundos e a câmera voltará ao seu modo normal.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E MANUSEIO

CUIDADO: A falha em seguir essas instruções de segurança pode resultar em incêndio, choque elétrico ou outros ferimentos/danos à LCD BacPac ou outros artigos.

MANUSEIO

A LCD BacPac contém componentes sensíveis. Procure não deixar cair, desmontar, abrir, esmagar, envergar, deformar, furar, despedaçar, colocar no forno de microondas, incinerar, pintar ou inserir objetos estranhos na LCD BacPac. Não use a LCD BacPac se a mesma tiver sido danificada, como por exemplo, se estiver rachada, furada ou danificada por água.

A tela de LCD é feita de vidro. Esse vidro pode quebrar se a BacPac cair em uma superfície dura sem estar dentro da caixa protetora ou se sofrer um impacto substancial, ou ainda, se for esmagada, envergada ou deformada. Se o vidro tiver pontas quebradas ou rachaduras, não o toque ou tente removê-lo. Se o vidro estiver rachado devido a uso inapropriado ou abuso, tal problema não está coberto pela garantia.

COMO MANTER A LCD LIMPA

Limpe a tela de LCD imediatamente se a mesma entrar em contato com quaisquer agentes contaminadores que possam causar manchas, como tinta, corantes, maquiagem, sujeira, comida, óleos e loções. Para limpar a LCD, use um pano sem fiapos macio e levemente umedecido. Evite que entre umidade nas aberturas. Não use agentes de limpeza de janelas ou de limpeza de casa, aerossóis, solventes, álcool, amônia ou abrasivos para limpar a LCD BacPac.

EVITE O CONTATO COM ÁGUA E LUGARES MOLHADOS QUANDO NÃO CONTIDA NA CAIXA

Quando não estiver contida na caixa protetora, não use a LCD BacPac debaixo de chuva, ou perto de tanques ou outros lugares molhados. Procure não deixar cair comida ou líquido na LCD BacPac. No caso da mesma ficar molhada, desligue-a e desconecte-a da câmera antes de limpá-la, e permita que a mesmo se seque completamente antes de usá-la de novo. Não tente secar a LCD BacPac com uma fonte externa de calor, como um forno de microondas ou um secador de cabelo. Possíveis danos à LCD BacPac que forem causados por contato com líquido não estão cobertos pela garantia.

COMO USAR CONECTORES E PORTAS

Nunca force um conector em uma porta. Verifique se há obstruções na porta. Se o conector e a porta não puderem ser conectados com facilidade razoável, eles provavelmente não combinam. Certifique-se de que o conector combine com a porta e que você posicionou o conector corretamente em relação à porta.

COMO MANTER A LCD BACPAC DENTRO DE LIMITES ACEITÁVEIS DE TEMPERATURA

A LCD BacPac deve ser operada entre temperaturas de 0º C a 40º C e guardada entre temperaturas de 0º C a 50º C. Condições de temperatura baixa ou alta podem encurtar temporariamente a vida da bateria ou fazer com que a LCD BacPac pare de funcionar adequadamente. Evite mudanças drásticas de temperatura ou umidade quando estiver usando a LCD BacPac porque pode ocorrer condensação na superfície ou dentro da LCD BacPac. Quando estiver usando a LCD BacPac ou carregando a bateria, é normal que a LCD BacPac se esquente um pouco. A parte externa da LCD BacPac funciona como uma superfície resfriadora que transfere calor da parte de dentro da unidade para o ar mais frio de fora.

GARANTIA

Este produto está garantido contra defeitos de fabricação por 1 (um) ano a partir da data de compra original. A única obrigação da GoPRO no caso de tais defeitos durante esse período é a de consertar ou substituir a peça ou produto defeituoso por uma peça ou produto comparável, por decisão exclusiva da GoPRO. Com exceção a tais substituições, a venda ou outro manuseio desse produto não está garantido, condicionado ou obrigado, mesmo se o defeito ou dano for causado por negligência ou outra falta. Danos resultados do uso, acidente ou desgaste normal não estão cobertos por esta ou por qualquer outra garantia. A GoPRO não se responsabiliza por qualquer acidente, ferimento, morte, perda ou outras reclamações relacionadas ao ou resultantes do uso deste produto. A GoPro não será, de forma nenhuma, responsável por danos incidentais ou consequenciais relacionados ao ou resultantes do uso deste produto ou de qualquer de suas peças. Devido a possível erro de re-vedação pelo usuário, este produto não está garantido contra vazamento na caixa à prova d'água ou qualquer dano resultante. Visite **gopro.com** para maiores informações.

Learn about more GoPro products
at: **gopro.com**

AM-W00-LCD-0C Please Recycle